

УДЛИННИТЕЛИ ДЛЯ НАСОСОВ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Приспособления удлинители на 1"



Арт. 38092

Верхнее соединительное звено - резьба F 1" x F 1"
позволяет подсоединить насос с резьбой M 1" к удлинителю с резьбой M 1"



Арт. 10/21

Арт. 10/22

Арт. 10/23

Арт. 10/24

Арт. 10/25

Арт. 10/21

Удлинитель \varnothing 34 мм - резьба M 1"G x M 1"G - 460 мм

- можно использовать с модульными и удлиняемыми насосами с соединением F 1"

Арт. 10/22

Удлинитель \varnothing 34 мм - резьба M 1"G x M 1"G - 660 мм

- можно использовать с модульными и удлиняемыми насосами с соединением F 1"

Арт. 10/23

Удлинитель \varnothing 34 мм - резьба M 1"G x M 1"G - 960 мм

- можно использовать с модульными и удлиняемыми насосами с соединением F 1"

Арт. 10/24


Удлинитель \varnothing 34 мм - резьба M 1"G x M 1"G - 1260 мм

- можно использовать с модульными и удлиняемыми насосами с соединением F 1"

Арт. 10/25

Удлинитель \varnothing 34 мм - резьба M 1"G x M 1"G - 1460 мм

- можно использовать с модульными и удлиняемыми насосами с соединением F 1"

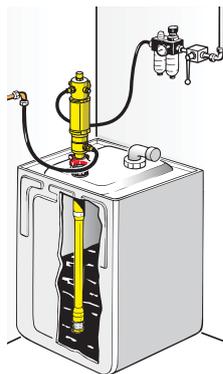

Арт. 38092

Арт. 10/21

Арт. 10/22

Арт. 10/23

Арт. 10/24

Арт. 10/25

Арт. 38090

Арт. 10/20

Арт. 38090



Арт. 10/20



Арт. 38090

Клапан всасывающей трубы с блокировкой всасывания воздуха - резьба F 1" для использования с удлинителями \varnothing 34 мм с резьбой M 1"G


Арт. 10/20

Клапан с донным фильтром - резьба F 1" для использования с удлинителями \varnothing 34 мм с резьбой M 1"G


Удлиняемые насосы со всасывающей трубой 1"




1
Необходима обычная водяная труба, имеющаяся в продаже, \varnothing 1" с толщиной 2.5 мм

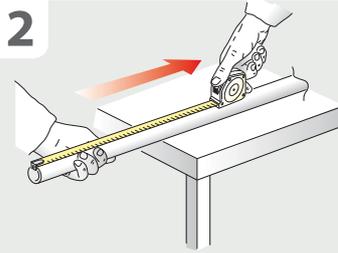

2
Обрезать трубу, чтобы ее длина соответствовала контейнеру

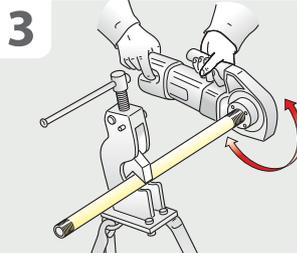

3
Выполнить наружную резьбу на 2 концах трубы 1"G

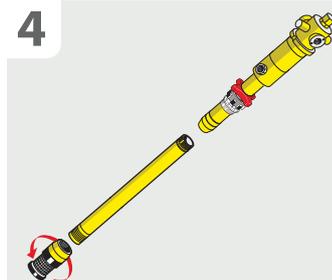



4
Установить трубу с резьбой между насосом и донным клапаном (Арт. 10/20)

Примечание: нанесите герметик, чтобы избежать попадания воздуха при нагнетании или утечек масла во время простоя

Приспособления удлинители для оснащения насосов




- Арт. **38084**
Верхнее соединительное звено F 1" для подсоединения насоса к удлинителю
- Арт. **38085**
Удлинитель \varnothing 32 мм - 500 мм
- Арт. **38086**
Соединительный элемент для удлинителей для соединения удлинителей между собой
- Арт. **38087**
Удлинитель \varnothing 32 мм - 200 мм
- Арт. **38088**
Донный клапан с соединением и фильтром

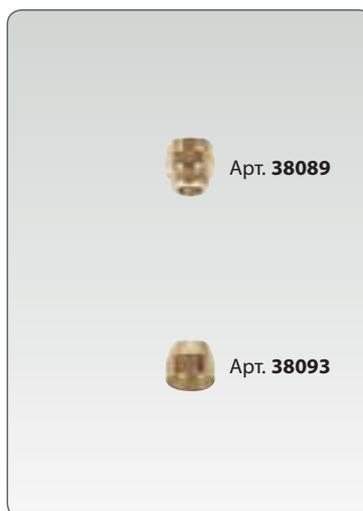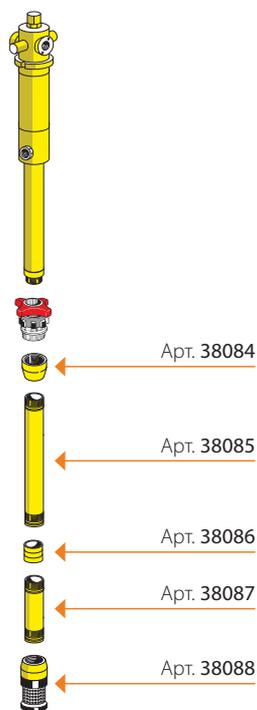

- Арт. **38089**
Дифференциальное соединение с клапаном для всасывающих труб \varnothing 42 мм после демонтажа донного клапана позволяет подсоединить всасывающую трубу к модульным удлинителям
- Арт. **38093**
Соединение для донного клапана, подсоединяет модульный удлинитель, установленный на всасывающую трубу, к предварительно демонтированному донному клапану

Соединения масляных насосов

Удлинение жесткой всасывающей трубы, чтобы подстроить ее под глубину цистерны

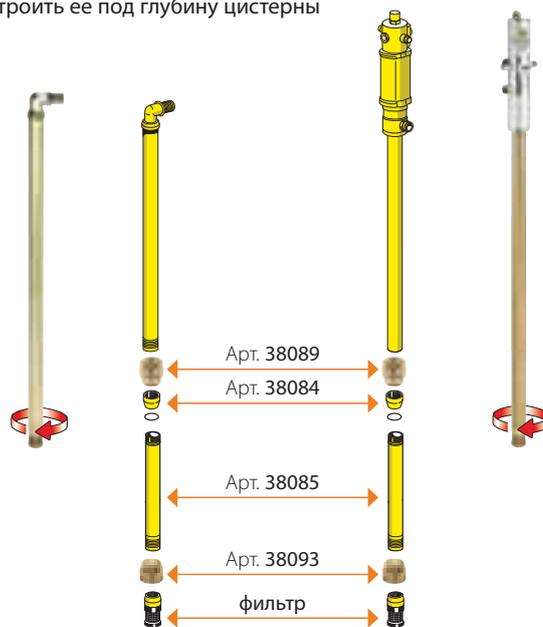



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93