

РУЧНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СМАЗКИ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Ручные насосы для перекачки смазки


низкого давления **20 бар**

Ручные переносные насосы для перекачки смазки, приводимые в действие рычагом.

При каждом цикле рычага подается 50 граммов смазки. Они практичны и функциональны, их можно использовать для заполнения блоков управления, картеров, шприцев для ручного смазывания. Позволяют легко заменить емкость со смазкой (бочку или ведро). Оснащены прижимной мембраной, которая защищает смазку и способствует долговременному поддержанию ее свойств.

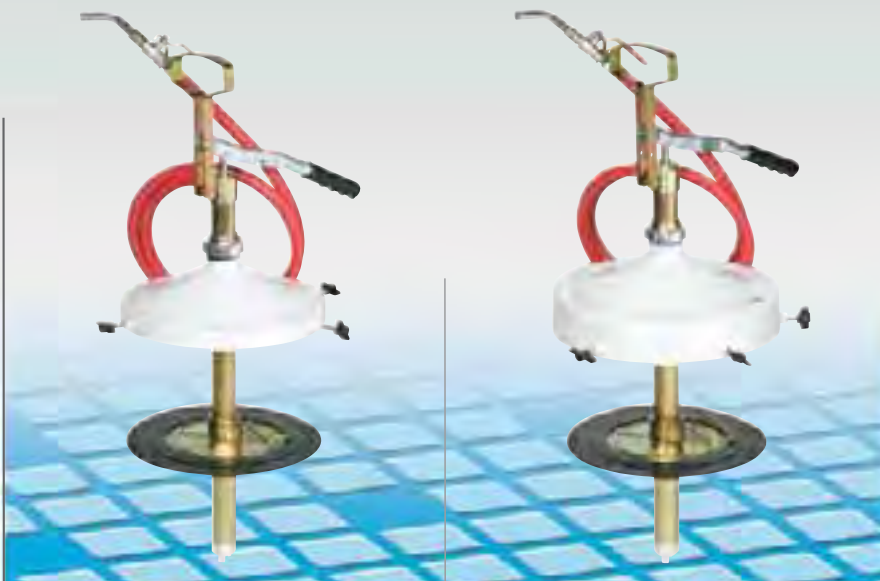

| Артикул | 60410 | 60411 |
|---|--------------------|--------------------|
| Для бочек весом | 16 - 30 | 16 - 30 |
| | от 260 до 300 | от 270 до 330 |
| Для бочек с внешним диаметром | | |
| Длина трубки подачи | 2 - 1/2" | 2 - 1/2" |
| Давление консистентной смазки на выходе | 18/20 | 18/20 |
| Расход каждые 10 циклов рычага | 500 | 500 |
| Крышка бочки Ø | 310 | 337 |
| Прижимная мембрана Ø | 310 | 310 |
| Упаковка | № - м ³ | № - м ³ |
| Вес | 6 | 6,7 |
| Габаритные размеры (А - В - С) | 78 - 31 - 35 | 78 - 33,7 - 35 |

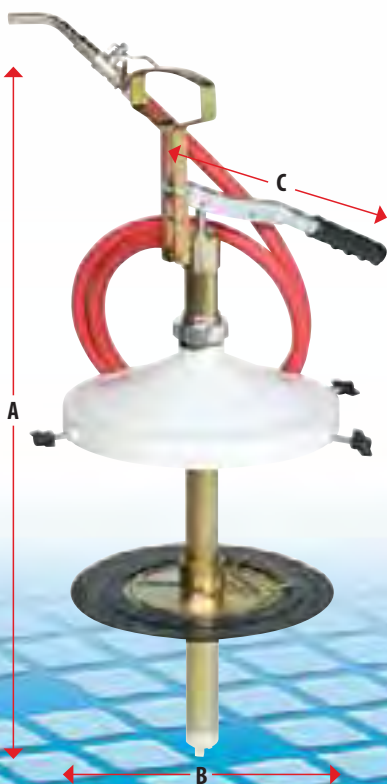



Арт. 60450

Быстроразъемное соединение с внутренней резьбой и запорным клапаном - шаг резьбы 1/4" F для заполнения блоков управления. Макс.давление 350 бар



Арт. 60451

Быстроразъемное соединение с наружной резьбой и запорным клапаном - шаг резьбы 1/4" F для заполнения блоков управления. Макс.давление 350 бар

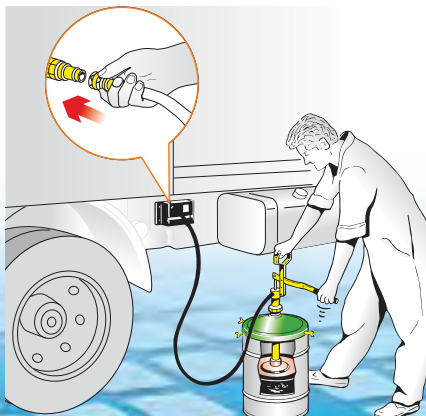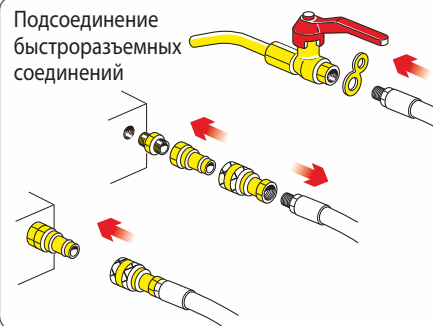


Заполнение блоков управления





Перекачка в бочки

низкого давления **20 бар**

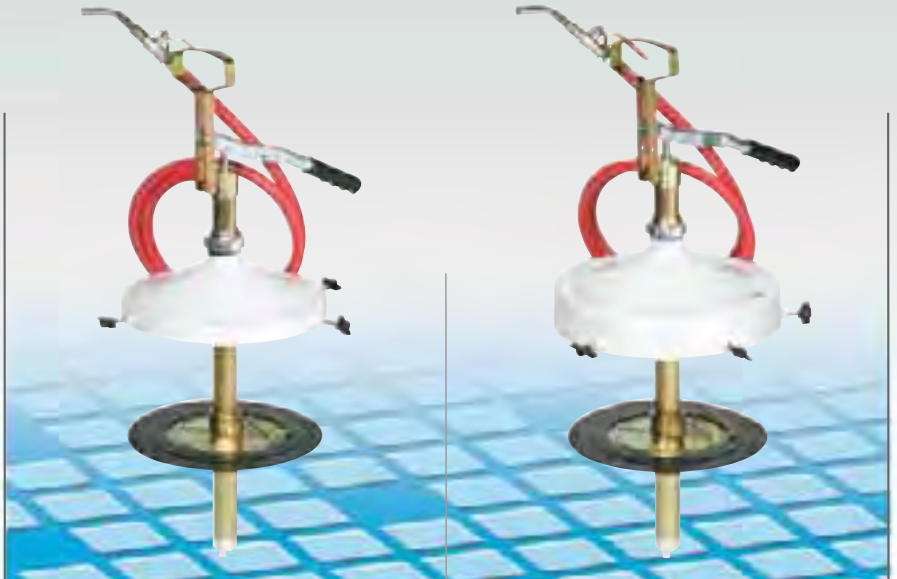

| Артикул | | 60412 | 60415 |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| Для бочек весом | кг | 12 - 30 | 50 |
| Для бочек с внешним диаметром | мм | от 300 до 330 | от 360 до 400 |
| Длина трубки подачи | м | 2 - 1/2" | 2 - 1/2" |
| Давление консистентной смазки на выходе | бар | 18/20 | 18/20 |
| Расход каждые 10 циклов рычага | г | 500 | 500 |
| Крышка бочки ø | мм | 337 | 420 |
| Прижимная мембрана ø | мм | 340 | 400 |
| Упаковка | № - м ³ | 1 - 0,043 | 1 - 0,043 |
| Вес | кг | 8,1 | 8,7 |
| Габаритные размеры (А - В - С) | см | 78 - 33,7 - 35 | 78 - 33,7 - 35 |

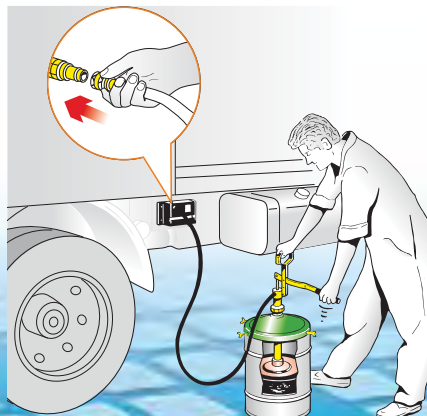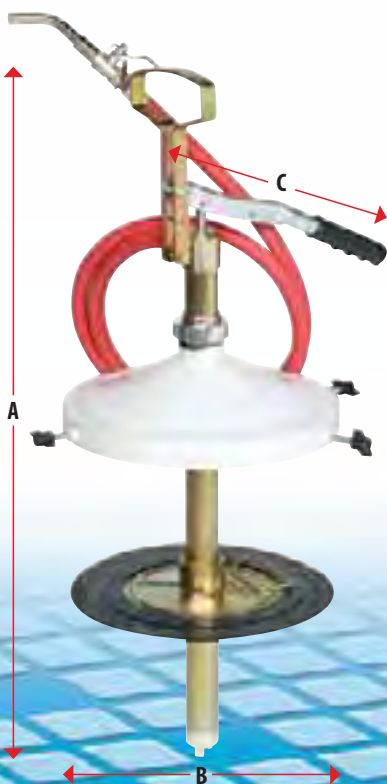

Заполнение блоков управления




Перекачка в бочки




Ручные насосы для заправки консистентной смазкой

высокого давления **350 бар**

Переносные ручные смазочные насосы, приводимые в действие рычагом. Они практичны и функциональны, их можно установить в любой рабочей среде, в особенности на неровных участках в сельском хозяйстве и в строительстве. Позволяют быстро заменить емкость со смазкой (бочку или ведро) и быстро смазать узлы любого автомобиля или механизма. Оснащены прижимной мембраной, которая защищает смазку и способствует долговременному поддержанию ее свойств.

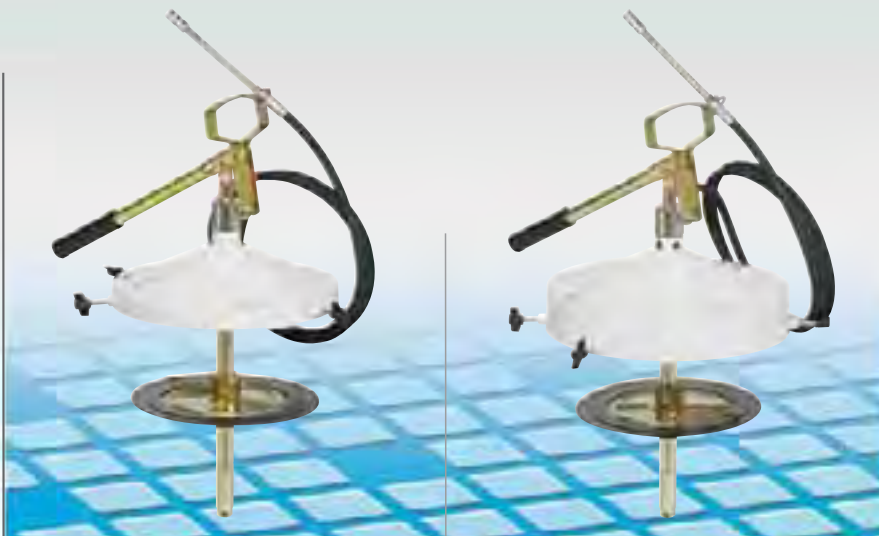

| Артикул | 60280 | 60310 | 60311 |
|---|------------------------------|---------------|----------------|
| Для бочек | 12 - 20 | 16 - 30 | 16 - 30 |
| | от 240 до 280 | от 260 до 300 | от 270 до 330 |
| Для бочек с внешним диаметром | | | |
| Длина трубки подачи | 2,5 - 1/4" | 2,5 - 1/4" | 2,5 - 1/4" |
| Давление консистентной смазки на выходе | 350/400 | 350/400 | 350/400 |
| Расход каждые 10 циклов рычага | 60 | 60 | 60 |
| Крышка для бочки Ø | 280 | 310 | 337 |
| Прижимная мембрана Ø | 265 | 310 | 310 |
| Смазочная головка | Арт. 66739 | 66739 | 66739 |
| Упаковка | № - м ³ 1 - 0,022 | 1 - 0,022 | 1 - 0,036 |
| Вес | кг 5,4 | 6,5 | 7,2 |
| Габаритные размеры (А - В - С) | см 63 - 28 - 35 | 63 - 31 - 35 | 63 - 33,7 - 35 |

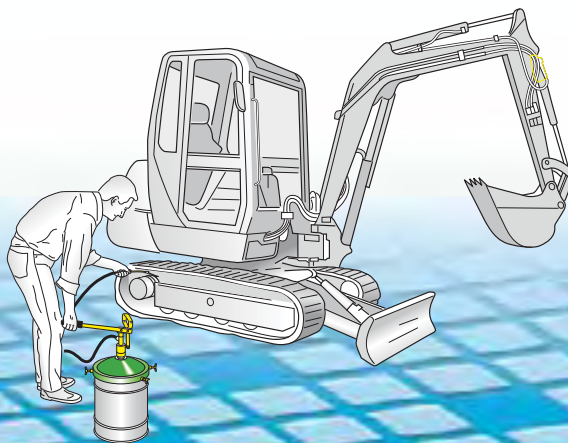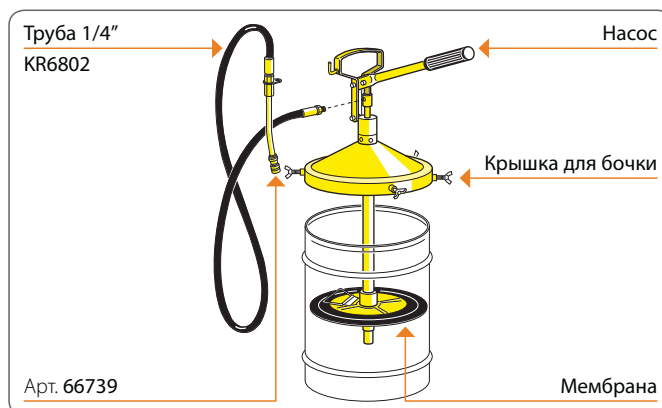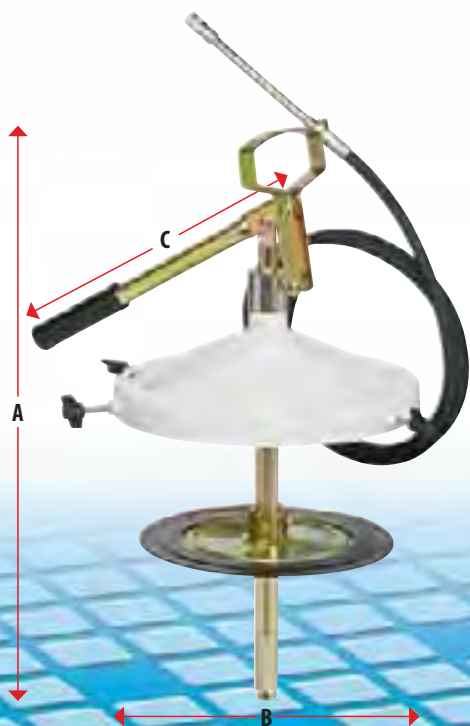



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://raasm.nt-rt.ru> || rmf@nt-rt.ru